TREBS
COMFORT PRODUCTS

Comfortbakery

Model 99258

Handleiding cupcake maker

Mode d’emploi de cupcake maker

Bedienungsanleitung Cupcake maker

Manual cupcake maker

NL) BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

- **LEES ALLE INSTRUCTIES,** Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar de instructies voor toekomstige referentie.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Zorg ervoor dat de spanning van het stopcontact overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het label van het apparaat.
- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- Schakel de stroom bij het stopcontact altijd uit voordat u een stekker in het stopcontact steekt of uit het stopcontact verwijderd. Haal de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken– trek niet aan het netsnoer.
- Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en vóór het reinigen.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer tenzij het verlengsnoer is gecontroleerd en getest door een gekwalificeerd technicus of onderhoudsmonteur.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gasvlam, elektrisch element of andere apparaten.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Gebruik apparaten die niet juist werken of op enige manier zijn beschadigd niet om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Breng het apparaat naar een erkende werkplaats voor onderzoek en reparatie.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik alleen het handvat om het apparaat te openen.
- Zorg dat het apparaat opgeborgen wordt op een droge plaats.
- Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het in direct contact komt met eetwaren.
- Draai het snoer niet om het apparaat heen en buig het niet.
- Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt en opbergt.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst om gevaar te voorkomen.
- Het is aangeraden een warmtewerende bedekking tussen de tafel en het toestel te leggen (eveneens om geen sporen tengevolge van de
- warmte op uw tafellaken of tafel na te laten).
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde gootsteen of iets dergelijks. Pak een apparaat dat in het water is gevallen nooit zomaar vast, maar trek eerst de stekker uit het stopcontact.
- **Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.**

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Reinig de bakplaten met een vochtige doek of spons.
- Smeer de bakplaten in met een beetje bakolie.
- Wees voorzichtig en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat loopt.

ONDERDELEN OMSCHRIJVING

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt moet u bekend zijn met alle onderdelen van het apparaat. Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door.

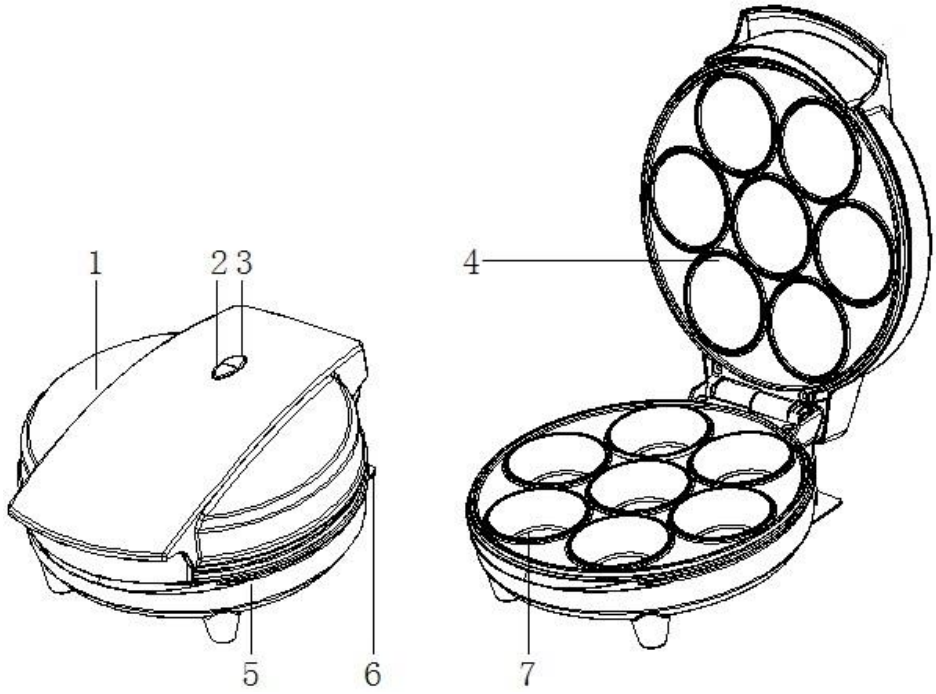

1. Bovenste deel behuizing
2. Power-indicator
3. Ready-indicator
4. Bovenste bakplaat
5. Onderste deel behuizing
6. Stroomdeksel
7. Onderste bakplaat

GEBRUIK

Haal alle promotiematerialen en verpakkingsmaterialen van het apparaat voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Controleer of de bakplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg indien nodig met een vochtige doek over de bakplaten. Voor de beste resultaten kunt u een theelepel plantaardige olie op de antiaanbakplaten gieten. Verspreid de olie met absorberend keukenpapier en veeg overtollig olie weg.

Als u het apparaat voor het eerst wordt verwarmd, kan er een klein beetje rook of geur vrijkomen. Dit is normaal bij veel verwarmingstoestellen. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

- Steek de stekker in het stopcontact, u zult merken dat de Ready-indicator zal oplichten. Dit geeft aan dat het apparaat is begonnen met voorverwarmen.
- Laat het apparaat voorverwarmen tot de Ready indicator uit gaat. Dit geeft aan dat de bakplaten de juiste temperatuur voor het bakken hebben bereikt.
- Voorde beste resultaten kunt u de kookplaten vóór gebruik licht bevochtigen met een bakoliespray. Dit helpt bij het verwijderen van de cupcakes na het bakken.
- Verdeel het mengsel volgens het recept over de gaten van de bakplaat met behulp van een kan en lepel of een stoffen spuitzak. Zorg ervoor dat u de

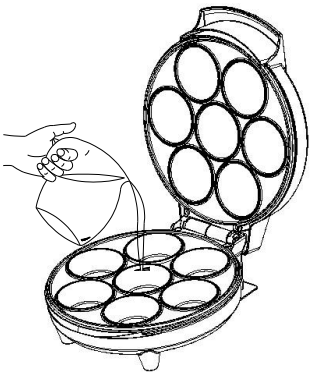

bakvormpjes niet te vol doet, het deeg zal namelijk gaan rijzen tijdens het bakproces.

- **Opmerking: Gebruik geen plastic spuitzakken omdat deze kunnen smelten wanneer ze in contact komen met de hete bakplaten.**
- Sluit het deksel voorzichtig. Gebruik niet teveel kracht bij het sluiten van het deksel, omdat dit ervoor kan zorgen dat het mengsel van de bakplaten loopt.
- De benodigde baktijd zal afhangen van de ingrediënten en het soort cupcakes dat u bakt. Voor een serie van 7 cupcakes geldt een gemiddelde bereidingstijd van 3 tot 5 minuten.
- Tip: gebruik een tandenstoker/prikker om te checken of de cupcakes goed zijn. Steek de tandenstoker/prikker in een popcake. Wanneer er geen deeg aan de tandenstoker/prikker blijft kleven wanneer u deze eruit haalt, zijn de cupcakes klaar.
- Gebruik altijd een houten of plastic vork of prikker om de cupcakes uit het apparaat te halen. Gebruik hiervoor nooit stalen of scherpe voorwerpen. Deze kunnen de bakplaat beschadigen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Voordat u begint met reinigen moet u het apparaat altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- De bakplaten zijn voorzien van een antiaanbaklaag en ze zijn daardoor eenvoudig te reinigen. Veeg met een vochtige doek over de bakplaten.
- Dompel het product niet onder water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenkant met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
- Gebruik geen schuursponsjes, poeders of reinigingsmiddelen.
- Plaats het apparaat niet in de vaatwasser.
- Vet de bakplaten voor het volgende gebruik licht in, zodat u gebakken Cupcakes eenvoudig kunt verwijderen.

OPBERGEN

- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het opbergt.
- Berg het apparaat altijd op een koele en droge plaats op.
- Het apparaat kan verticaal worden opgeborgen om het ruimtegebruik in uw keuken te minimaliseren.

RECEPTEN

Er zijn verschillende manieren om de basis voor de cupcakes te bereiden. U kunt een kant en klare cakemix gebruiken of zelf deeg maken. Beiden worden hieronder beschreven.

Kant-en-klare cakemix

U kunt voor het deeg een kant-en-klare deegmix uit de supermarkt gebruiken, zoals mix voor boerencake, chocolade cake, fijne cake, muffins en boerencake met chocolate chips. Het deeg dient vervolgens gemaakt te worden volgens de beschrijving zoals vermeld op het pak.

Vul een spuitzak met het deeg en vul ieder bakvormpje in de bakplaat met een toef deeg. Niet te vol; het deeg zal nog rijzen. Laat de cupcakes ongeveer 3 tot 5 minuten bakken in de cupcakes maker. Zoals bij ‘Gebruik’ vermeld, kunt u met behulp van een prikker controleren of de cupcakes goed zijn.

Zelf deeg maken
Een basis recept voor het deeg staat hieronder beschreven. Het is uiteraard mogelijk uw eigen variaties te gebruiken.

Neutrale cupcakes
Ingrediënten
- 190 gram patentbloem
- 1 theelepel bakpoeder
- ¼ theelepel zout
- 120 gram boter
- 225 gram suiker
- 1 zakje vanillesuiker
- 2 eieren
- 225 ml melk

Klop met een mixer de boter en het suiker tot een romig mengsel. Voeg de eieren en het zakje vanillesuiker toe en mix alles door elkaar. Voeg daarna de bloem, het bakpoeder, het zout en de melk toe. Klop het geheel met de mixer tot een glad beslag. Vul de openingen in de onderste bakplaat met ca. 1 eetlepel beslag (of een toef wanneer u een spuitzak gebruikt). Bak de cupcakes in ca. 3 tot 5 minuten gaar. Om te controleren of de cupcakes klaar zijn, kunt u een prikker in het midden van de cupcakes steken. Als deze er droog uitkomt, zijn de cupcakes gaar.

Chocolade cupcakes
Ingrediënten
- 95 gram patentbloem
- 110 gram suiker
- 3 eetlepels cacaopoeder
- ½ theelepel zuiveringszout
- ¼ theelepel bakpoeder
- ¼ theelepel zout
- 60 ml karnemelk
- 3 eetlepels zonnebloemolie
- 1 ei
- ½ theelepel vanille-extract
- 60 ml hete koffie

Doe de bloem, het suiker, het cacaopoeder, het zuiveringszout, het bakpoeder en het zout in een mengkom. Voeg de karnemelk, de zonnebloemolie, het ei en het vanille-extract toe. Mix alles goed door elkaar. Voeg de koffie toe en blijf mixen tot de koffie goed door het beslag zit. Vul elke opening in de onderste bakplaat met ongeveer 1 eetlepel beslag. Bak de cupcakes in ca. 3 tot 5 minuten gaar. Om te controleren of de cupcakes klaar zijn, kunt u een prikker in het midden van de cupcakes steken. Als deze er droog uitkomt, zijn de cupcakes gaar.

Cupcakes met citroensmaak

Ingrediënten

- 60 gram zachte boter
- 110 gram suiker
- 1 theelepel citroenrasp
- 1 ei
- ½ theelepel citroenextract
- 95 gram patentbloem
- ½ theelepel bakpoeder
- ¼ theelepel zuiveringszout
- Mespuntje zout
- 3 eetlepels melk
- 1 eetlepel citroensap

Klop in een grote mengkom de boter en de suiker tot een romig mengsel. Voeg de citroenrasp, het ei en het citroenextract toe en mix alles goed door elkaar. Voeg vervolgens de bloem, het bakpoeder, het zuiveringszout, de melk en het citroensap toe en mix het tot een glad geheel. Vul elke opening in de onderste bakplaat met ongeveer 1 eetlepel beslag. Bak de cupcakes in ca. 3 tot 5 minuten gaar. Om te controleren of de cupcakes klaar zijn, kunt u een prikker in het midden van de cupcakes steken. Als deze er droog uitkomt, zijn de cupcakes gaar.

Tips voor het decoreren van de cupcakes

Er zijn verschillende manieren waarop u de cupcakes kunt decoreren.

Coating

De cupcakes kunnen bedekt worden met een (gekleurd) laagje, bijvoorbeeld met smeltchocolade (te koop in de supermarkt) of Candy Melts. Candy Melts zijn gekleurde pastilles in verschillende smaken.

Coating + dip

Als de coating nog niet opgedroogd is, kunt u de cupcakes dippen.

Mogelijke dips:

- Eetbare (disco)balletjes
- Smarties
- Muisjes
- Hagelslag

Snoepgoed

Snoepgoed kan gebruikt worden om verschillende vormen te maken:

- Snoep in een ronde vorm (bijvoorbeeld Smarties) is geschikt om oogjes te maken.
- Zure matten kunnen dienen als tong of sjaaltjes.
- Kegelvormig snoepgoed en zoutjes zijn leuk te gebruiken als oren, hoorns en steeltjes.
- Chocolade druppels kunnen gebruikt worden als ogen, knopen, haren enz.

Zelf tekenen
Het is ook mogelijk zelf dingen te tekenen op de cupcakes. Hiervoor kunnen tubes gebruikt worden waar een eetbare gel in zit. Ook zijn er speciale schrijfpennen die u op voedsel kunt gebruiken. Deze zijn beschikbaar in verschillende kleuren en smaken.

Service

Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het product, kunt u contact opnemen met de Trebs klantenservice:
Telefoonnummer: 0900-TREBS (0900-873 27 28), € 1.00 per gesprek + reguliere kosten telefonie.
Email: info@trebs.nl

Trebs BV
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Nederland
Email: info@trebs.nl
Internet: www.trebs.nl

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC. Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met de veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/ EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Elektromagnetische compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

FR) PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement la notice d'emploi avant l'utilisation de l'appareil. Veuillez conserver cette notice, le certificat de garantie, le ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage intérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris les enfants) ayant des difficultés physiques, sensorielles ou mentales, ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il faudra choisir un lieu de rangement pour l'appareil inaccessible aux enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans supervision.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un Centre de réparation qualifié agréé.
- Veillez à ce que l'appareil soit rangé dans un lieu sec.
- Il est impératif de conserver cet appareil propre en permanence car il est en contact direct avec des aliments.
- Vérifiez si la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur de votre domicile. Tension nominale : 220-240V CA 50Hz.
- Cet appareil est conforme à toutes les normes des champs électromagnétiques (EMF). L'appareil est sans danger à l'utilisation selon les preuves scientifiques disponibles à ce jour, à condition de manipulation correcte et en respectant les consignes de cette notice d'emploi.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne devienne pas entortillé.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide afin de vous éviter un choc électrique.
- Débranchez l'appareil de la prise lors du changement de pièces ou pour l'entretien.
- Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou s'il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts quelconques. Afin d'éviter tous dangers, veillez à ce qu'un cordon ou prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé. Ne réparez pas vous-même cet appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources directes de chaleur.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- NB : Afin d'éviter tout danger en cas de la réinitialisation accidentelle de la protection thermique, cet appareil ne peut pas être alimenté par un dispositif externe de commande, tel une minuterie, ou branché sur un circuit qui sera régulièrement allumé ou éteint.

- Veillez à ce que le cordon ne soit pas suspendu au bord d'une table ou d'un comptoir, qu'il ne touche aucune surface chaude ou n'entre pas en contact direct avec des parties brulantes de l'appareil. Ne pas positionner l'appareil sous ou à proximité de rideaux, de tentures, etc.
- Veillez à ce que le cordon ne touche pas les parties brulantes de l'appareil.
- Il est recommandé de mettre un dessous résistant à la chaleur entre votre table et l'appareil (ce procédé évitera de bruler votre table ou votre nappe).
- Ne pas utiliser cet appareil dans la salle de bain ou à proximité d'un évier rempli d'eau. Si cet appareil est tombé dans l'eau il ne faut en aucun cas le saisir directement. Débranchez d'abord la fiche de la prise.
- **N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez tous les matériaux d'emballage.
- Essuyez les plaques de cuisson avec un linge humide ou une éponge.
- Graissez légèrement les plaques de cuisson avec un peu d'huile de cuisson.
- Prenez soin d'éviter que l'eau ne rentre dans l'appareil.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Avant d'utiliser votre machine pour la première fois, vous devez vous familiariser avec toutes les pièces. Lisez toutes les instructions et les précautions attentivement.

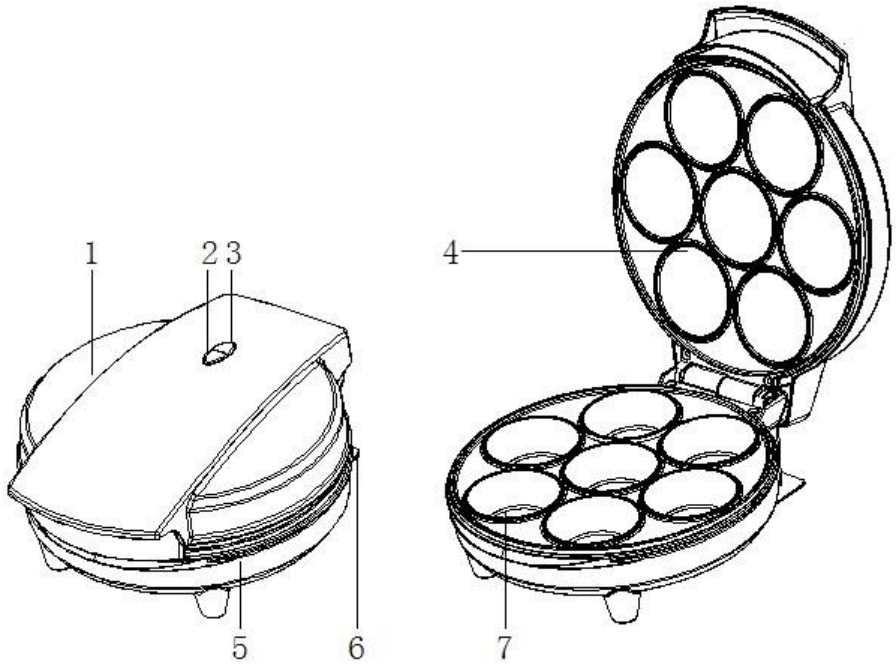

1. Boitier supérieur
2. Indicateur d'alimentation
3. Indicateur de fonctionnement
4. Plaque supérieure
5. Boitier inférieur
6. Protection de l'alimentation
7. Plaque inférieure

UTILISER LA MACHINE À CUPCAKE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, enlevez tous les éléments publicitaires et d'emballage, et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière. Si nécessaire, essuyez avec un linge humide. Pour de meilleurs résultats, versez une cuillère à café d'huile végétale sur les plaques anti-adhésives. Étalez avec un papier essuie-tout absorbant et essuyez l'excès d'huile.

Lorsque votre machine est chauffée pour la première fois, elle peut émettre une légère fumée ou odeur. Cela est normal sur de nombreux appareils chauffant. Cela n'affecte pas la sécurité de votre appareil.

- Insérez la prise dans le secteur, vous constaterez que l'indicateur de fonctionnement s'allume, indiquant que la machine a commencé à préchauffer.
- Laissez votre machine préchauffer jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne. Cela indique que les plaques de cuisson ont atteint la température correcte pour la cuisson.
- Pour de meilleurs résultats, vaporisez un peu d'huile de cuisson sur les plaques avant l'utilisation. Cela facilitera l'enlèvement des gateaux après la cuisson.
- Versez le mélange dans les trous des plaques comme sur la recette avec un pichet et une cuillère ou une poche à douille en tissu.
- **Remarque: N'utilisez pas de poches à douille en plastique car elles pourraient fondre si elles rentraient en contact avec les plaques brulantes.**
- Fermez doucement le couvercle. Ne fermez pas le couvercle en le claquant, car cela pourrait faire déborder le mélange des plaques de cuisson.
- Laissez cuire entre 3 et 5 minutes ou jusqu'au brunissement.
- Pour enlever les gâteaux, utilisez toujours une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez jamais d'objet coupant ou métallique, car cela endommagerait le revêtement anti-adhésif des plaques de cuisson.

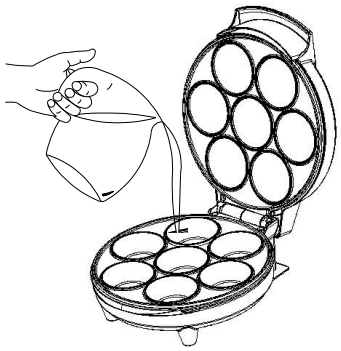

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez toujours l'alimentation et enlevez la prise avant et après le nettoyage.
- Les plaques de cuisson sont couvertes avec un revêtement anti-adhésif, par conséquent, très peu de nettoyage est nécessaire. Essuyez simplement les plaques de cuisson avec un linge humide.
- N’immergez pas la machine dans l’eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de tampons, poudres ou nettoyant abrasifs.
- Ne placez pas l'appareil dans le lave-vaisselle.
- Avant l'utilisation suivante, graissez légèrement les plaques de cuisson pour pouvoir enlever plus facilement les cupcakes.

RANGEMENT

- Débranchez toujours la machine avant le rangement.
- Assurez-vous toujours que la machine est froide et séchez avant de ranger.
- Pour économiser l'espace de rangement dans votre cuisine, la machine peut être rangée verticalement.

RECETTE

Recett e de base de préparation de pâtiserie

Il existe deux façons de préparer de simple pâtisserie: une simple et rapide et une autre plus longue. Les deux méthodes sont décrites ci-dessous.

Assortiment de pâtisserie tout fait
Vous pouvez utiliser un assortiment de pâtisserie tout fait disponible en supermarché pour la préparation de pâtisserie, comme un assortiment de pâtisserie normal, au chocolat, à la vanille, un assortiment de muffin, etc. La pâte doit être préparée en suivant les indications sur l'emballage. Par la suite, mettez la pâte dans une poche à pâtisserie et remplissez chaque moule avec une noix de pâte. Ne pas trop remplir, la pâte gonflera lors de la cuisson! Le temps de préparation de manière générale est de 3 à 5 minutes par groupe de pâtisserie. Comme indiqué précédemment, utilisez un cure-dents ou une broche pour vérifier la cuisson des pâtisseries.

Assortiment de pâtisserie fait maison
Plusieurs options sont possibles pour préparer sa propre pâtisserie habituelle.

Pâtisserie normale
Ingrédients
- 190 grammes de farine
- 1 cuillère à café de levure
- ¼ cuillère à café de sel
- 120 grammes de beurre
- 225 grammes de sucre
- 1 petit sachet de sucre vanille
- 2 œufs
- 225 ml de lait

Mettez le beurre et le sucre dans un bol et mélangez avec un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange soit léger et crémeux. Ajoutez les œufs et le sucre vanille et mélangez bien. Ensuite, ajoutez la farine, la levure, le sel et le lait. Mélangez bien avec le batteur électrique. Remplissez chaque moule avec environ 1 cuillère à soupe de préparation. Faites cuire les pâtisseries pendant 4 à 5 minutes. Utilisez un cure-dents ou une broche pour vérifier la cuisson des pâtisseries.

Pâtisserie au chocolat
Ingrédients
- 95 grammes de farine
- 110 grammes de sucre
- 3 cuillères à soupe de cacao
- ½ cuillère à café de bicarbonate de soude
- ¼ cuillère à café de levure
- ¼ cuillère à café de sel
- 60 ml de babeurre (lait fermenté)
- 3 cuillères à soupe d'huile végétale
- 1 oeuf
- ½ cuillère à café d'extrait de vanille
- 60 ml de café fraichement préparé chaud

Ajoutez la farine, le sucre, le cacao, le bicarbonate de soude, la levure et le sel dans un bol à mélanger. Ajoutez le babeurre, l'huile végétale, l'œuf et l'extrait de vanille. Utilisez un batteur électrique pour mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Ajoutez le café et mélangez de manière continue jusqu'à ce que le café soit également réparti dans le mélange Remplissez chaque moule avec environ 1 cuillère à soupe de préparation. Faites cuire les pâtisseries pendant 4 à 5 minutes. Utilisez un cure-dents ou une broche pour vérifier la cuisson des pâtisseries.

Pâtisserie au citron

Ingrédients

- 60 grammes de beurre fondu
- 110 grammes de sucre
- 1 cuillère à café de zeste de citron
- 1 oeuf
- ½ cuillère à café d'extrait de citron
- 95 grammes de farine
- ½ cuillère à café de levure
- ¼ cuillère à café de bicarbonate de soude
- Une pincée de sel
- 3 cuillères à soupe de lait
- 1 cuillère à soupe de jus de citron

Mettez le beurre et le sucre dans un bol et mélangez avec un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange soit léger et crémeux. Ajoutez le zeste de citron, l'œuf et le sucre vanille et mélangez bien. Ensuite, ajoutez la farine, la levure, le bicarbonate de soude, le sel, le lait et le jus de citron. Mélangez bien avec le batteur jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Remplissez chaque moule avec environ 1 cuillère à soupe de préparation. Faites cuire les pâtisseries pendant 4 à 5 minutes. Utilisez un cure-dents ou une broche pour vérifier la cuisson des pâtisseries.

Recette de décoration de pâtisserie

Plusieurs méthodes sont possibles pour décorer la pâtisserie.

L'enrobage

La pâtisserie peut être enrobée d'une couche (colorée), comme du chocolat fondu (disponible dans les supermarchés) ou des vermicelles fins. Les vermicelles fins sont des pastilles colorées et de différents parfums.

Après avoir réalisé la noix de pâtisserie, vous devez appuyer l'ustensile avec la pâtisserie sur le bord de la casserole ou du bol plusieurs fois afin de faire tomber l'enrobage restant.

L'enrobage et le trempage

Quand l'enrobage est encore mou, vous pouvez plonger la pâtisserie dans des décorations différentes, par exemple:

- Différents types de paillettes
- Des "Smarties"

- Des sucres colorés

Les bonbons

Des bonbons pourraient être utilisés pour réaliser différents types de forme:

- Des bonbons ronds (comme les "Smarties") peuvent réaliser des yeux.
- Des bonbons en forme de cône ou des bretzels sont amusants pour les utiliser comme des oreilles, des cornes ou des queues.
- Des gouttes de chocolat peuvent être utilisées pour réaliser des yeux, des boutons, des cheveux, etc.

Réaliser vos propres dessins

Il est également possible de décorer la pâtisserie avec vos propres dessins. Des tubes avec un gel mangeable ou des stylos spéciaux pour les aliments sont parfaits pour cela. Ils sont disponibles en de différents couleurs et parfums.

Service

Pour toute question, contactez le service clientèle Trebs :info@trebs.nl

Trebs BV

Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Nederland, Email: info@trebs.nl, Internet: www.trebs.nl

CE

Directives pour la protection de l'environnement

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, La notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage.

Emballage

L'emballage est 100% recyclable, retournez-le séparément.

Produit

Cet appareil comporte un symbole conforme à la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En veillant à ce que cet appareil soit correctement recyclé, des effets éventuellement nuisibles à l'environnement et à la santé humaine seront évités.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est destiné à être en contact avec de la nourriture et est conçu conformément à la directive CE 89/109/CEE. Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux consignes de sécurité de "Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, les conditions de protection de la Directive CEM 2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et la stipulation de la Directive 93/68/CEE.

DE) WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN DURCH.**
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, außer wenn sie unter Beaufsichtigung oder Anleitung bezüglich des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen.
- Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunter hängt.
- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem Haushalt mit den Spannungsangaben auf dem
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
- Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Schalten Sie immer an der Steckdose die Stromversorgung aus, bevor Sie den Netzstecker des Geräts anschließen oder trennen. Ziehen Sie immer am Stecker – nicht am Kabel ziehen.
- Schalten Sie das Gerät während des Nichtgebrauchs und vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Netz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Verlängerungsschnur, es sei denn die Verlängerungsschnur wurde von einem qualifizierten Techniker oder Kundendienst überprüft und getestet.
- Strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.
- Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für die es hergestellt wurde, verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nur zweckgemäß.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasflammen, elektrischen Geräten oder anderen Geräten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung gelagert wird.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten oder Arbeitsflächen herabhängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
- Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie Teile austauschen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät Fehlfunktionen oder Schäden aufweist. Reparieren Sie das Gerät niemals selbständig, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und reparieren.
- Anmerkung: Um eine Gefahr durch zufälliges Zurücksetzen des Thermoschutzes zu vermeiden, darf das Gerät nicht durch einen externen Schalter wie einen Timer mit Strom versorgt werden.
- Gerät nicht im Freien oder für gewerbliche Zwecke verwenden.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Netz.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor sie es reinigen oder lagern.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- **Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Lappen oder Schwamm.
- Schmieren Sie die Backplatten mit etwas Speiseöl ein.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

TEILEBESCHREIBUNG

Machen Sie sich vor dem erstmaligen Gebrauch mit Ihrem Apparat vertraut. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anleitungen sorgfältig durch.

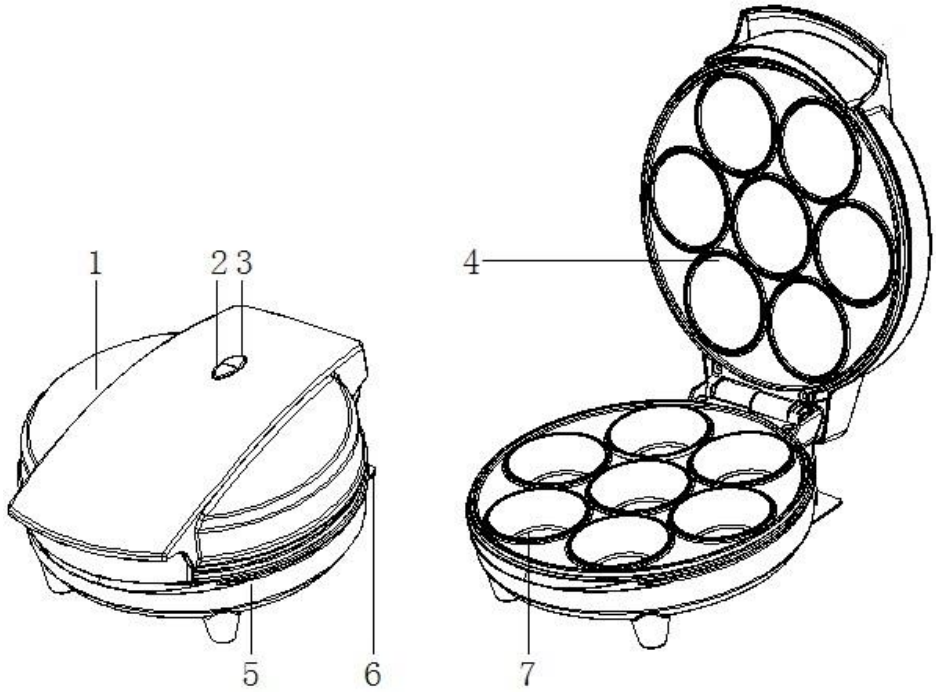

1. Deckel
2. Betriebsanzeige
3. Bereitschaftsanzeige
4. Obere Backplatte
5. Sockel
6. Abdeckung Netzkabel
7. Untere Backplatte

GEBRAUCH

Ziehen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts alle Werbe- und Verpackungsmaterialen vom Gerät ab. Vergewissern Sie sich, dass die Backplatten sauber sind. Wischen Sie die Platten ggf. mit einem feuchten Lappen ab. Geben Sie für optimale Ergebnisse einen Teelöffel Speiseöl auf die antihaftbeschichteten Platten. Verteilen Sie das Öl mit einem Papiertuch, und wischen Sie überschüssiges Öl ab.

Während der erstmaligen Erhitzung des Geräts können leichter Dampf oder Gerüche austreten. Das ist normal und passiert bei vielen wärmeerzeugenden Geräten. Die Sicherheit des Geräts wird davon nicht beeinträchtigt.

- Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an. Die Bereitschaftsanzeige leuchtet auf und weist darauf hin, dass Gerät aufgeheizt wird.
- Warten Sie, bis die Bereitschaftsanzeige ausgeht. Die Backplatten haben dann die richtige Temperatur zum Backen erreicht.
- Sprühen Sie die Backplatten für optimale Backergebnisse vor dem Gebrauch mit Kochspray ein. Der Kuchenteig lässt sich dann nach dem Backen besser von der Oberfläche trennen.
- Geben Sie die Teigmischung je nach Rezept in die Rundungen. Verwenden Sie einen Becher & Löffel oder einen Spritzbeutel aus Stoff.

- **Hinweis: Verwenden Sie keine Einweg-Spritzbeutel aus Plastik, da diese bei Kontakt mit den heißen Oberflächen schmelzen könnten.**
- Schließen Sie langsam den Deckel. Lassen Sie den Deckel nicht gewaltsam nach unten klappen, da anderenfalls die Teigmischung von der Backplatte herunterlaufen könnte.
- Lassen Sie die Cupcakes 3-5 Minuten goldbraun backen.
- Tipps: Verwenden Sie einen Zahnstocher oder Spieß, um den Fortschritt des Cupcakes zu überprüfen. Stecken Sie den Spieß in die Cupcakes. Wenn der Zahnstocher/Spieß sauber heraus kommt, sind die Cupcakes fertig.
- Entnehmen Sie Cupcakes nur mit einem Spatel aus Holz oder Plastik. Verwenden Sie keine scharfen oder metallenen Gegenstände, da solche die antihaftbeschichteten Backplatten beschädigen würden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Netz.
- Die Backplatten verfügen über antihaftbeschichtete Oberflächen, die nur geringfügig gereinigt werden müssen. Wischen Sie die Backplatten ganz einfach mit einem feuchten Lappen ab.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine scheuernden Pads, Puder oder Reinigungsmittel.
- Gerät nicht in den Geschirrspüler stellen.
- Schmieren Sie die Backplatten vor dem nächsten Gebrauch mit etwas Speiseöl ein, damit sich die gebackenen Cupcakes leichter herausnehmen lassen.

LAGERUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Lagerung vom Netz.
- Das Gerät muss vollständig abgekühlt und trocken sein, bevor Sie es für die Lagerung wegstellen.
- Das Gerät lässt sich in vertikaler Position aufstellen und so platzsparend lagern.

REZEPTE

Rezepte zur Herstellung von einfachen Cupcakes

Es gibt zwei Möglichkeiten, um einfache Cupcakes vorzubereiten; eine einfache Weise und eine umfassendere Weise. Beide werden nachfolgend beschrieben.

Fertige Backmischung

Sie können eine fertige Backmischung aus dem Supermarkt für die Zubereitung der Cupcakes verwenden, wie neutralen Kuchenteig, Schokolade-Kuchen-Mischung, Vanille-Kuchen-Mischung, Muffin- Mischung usw. Der Teig sollte entsprechend der Beschreibung auf der Verpackung hergestellt werden. Danach geben Sie den Teig in einen Spritzbeutel und füllen Sie jede Form mit etwas Teig. Füllen Sie nicht zu viel hinein. Der Teig wird während des Backens aufgehen! Eine allgemeine Richtlinie, die befolgt werden könnte, ist 3 bis 5 Minuten Zubereitungszeit pro Cupcakes-Charge. Wie bereits erwähnt, können Sie mit einem Zahnstocher oder Spieß den Fortschritt der Cupcakes überprüfen.

Selbstgemachter Kuchenteig

Es gibt mehrere Optionen zur Zubereitung Ihrer eigenen einfachen Cupcakes.

Neutrale Cupcakes

Zutaten

- 190 Gramm Mehl
- 1 Teelöffel Backpulver
- ¼ Teelöffel Salz
- 120 Gramm Butter
- 225 Gramm Zucker
- 1 kleine Tüte Vanillezucker
- 2 Eier
- 225 ml Milch

Geben Sie die Butter und den Zucker in eine Schüssel und schlagen Sie sie mit einem Mixer, bis es hell und cremig ist. Geben Sie die Eier und den Vanillezucker zu und mischen Sie es gut. Danach fügen Sie das Mehl, das Backpulver, das Salz und die Milch zu. Mischen Sie alles gut mit dem Mixer. Füllen Sie jede Form mit etwa 1 Esslöffel Teig. Backen Sie die Cupcakes für 4 bis 5 Minuten. Verwenden Sie einen Zahnstocher oder Spieß, um den Fortschritt der Cupcakes zu überprüfen.

Schokoladen-Cupcakes

Zutaten

- 95 Gramm Mehl
- 110 Gramm Zucker
- 3 Esslöffel Kakao
- ½ Teelöffel Backnatron
- ¼ Teelöffel Backpulver
- ¼ Teelöffel Salz
- 60 ml Buttermilch
- 3 Esslöffel Pflanzenöl
- 1 Ei
- ½ Teelöffel Vanille-Extrakt
- 60 ml frisch gebrühter heißer Kaffee

Geben Sie Mehl, Zucker, Kakao, Backnatron, Backpulver und Salz in eine Rührschüssel. Fügen Sie Buttermilch, Pflanzenöl, Ei und Vanille-Extrakt hinzu. Verwenden Sie einen Mixer und mixen Sie, bis die Masse glatt ist. Fügen Sie den Kaffee hinzu und fahren Sie mit dem Mischen fort, bis der Kaffee gleichmäßig in der Mischung verteilt ist. Füllen Sie jede Form mit etwa 1 Esslöffel Teig. Backen Sie die Cupcakes für 4 bis 5 Minuten. Verwenden Sie einen Zahnstocher oder Spieß, um den Fortschritt der Cupcakes zu überprüfen.

Zitronen-Cupcakes

Zutaten

- 60 Gramm weiche Butter
- 110 Gramm Zucker
- 1 Teelöffel Zitronenschale
- 1 Ei
- ½ Teelöffel Zitronenextrakt

- 95 Gramm Mehl
- ½ Teelöffel Backpulver
- ¼ Teelöffel Backnatron
- Prise Salz
- 3 Esslöffel Milch
- 1 Esslöffel Zitronensaft

Geben Sie die Butter und den Zucker in eine Schüssel und rühren Sie sie mit einem Mixer, bis es hell und cremig ist. Fügen Sie die Zitronenschale, die Eier und den Vanillezucker zu und mischen Sie es gut. Danach fügen Sie das Mehl, das Backpulver, Backnatron, Salz, Milch und Zitronensaft hinzu. Mischen Sie es gut mit dem Mixer, bis es glatt ist. Füllen Sie jede Form mit etwa 1 Esslöffel Teig. Backen Sie die Cupcakes für 4 bis 5 Minuten. Verwenden Sie einen Zahnstocher oder Spieß, um den Fortschritt der Cupcakes zu überprüfen.

Rezepte zur Dekorierung der Cupcakes
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Cupcakes zu dekorieren.

Überzug
Die Cupcakes können mit einer (farbigen) Schicht wie geschmolzener Schokolade (erhältlich in Supermärkten) oder Candy Melts überzogen werden. Candy Melts sind farbige Pastillen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Nach dem Abtropfen des Cupcakes sollten Sie den Spieß mit dem Cupcakes an der Spitze ein paar Mal an den Rand der Pfanne oder Schüssel klopfen, um überschüssigen Überzug abzutropfen.

Überziehen und Tauchen
Wenn die Beschichtung noch klebrig ist, könnten Sie den Cupcakes in verschiedene Dekorationen legen, zum Beispiel:
- Verschiedene Arten von Streuseln
- Smarties
- Gefärbter Zucker

Süßigkeiten
Süßigkeiten verwendet man, um verschiedene Arten von Formen zu machen:
- Mit rund geformten Süßigkeiten (wie Smarties) kann man Augen formen.
- Kegelförmige Süßigkeiten und Brezeln sind ein Spaß, um Ohren, Hörner und Stiele zu formen.
- Mit Schokoladentropfen kann man Augen, Knöpfe, Haare etc. machen.

Machen Sie Ihre eigenen Zeichnungen
Es ist auch möglich, die Cupcakes mit eigenen Zeichnungen zu dekorieren. Tuben mit essbarem Gel oder spezielle Lebensmittelschreibstifte eignen sich hervorragend dafür. Diese sind in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen erhältlich.

Kundendienst
SERVICE
Der Service in Deutschland wird durchgeführt von:
TREBS Service
Service Center Feuerbach KG
Cornelius Straße 75
40215 Düsseldorf
Tel 0211-381007
Fax 0211-370497
E-Mail: trebs-service@t-online.de
Internet: www.trebs-service.de

CE

Umweltschutzrizrichtlinien

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich einer Sammelstelle.

Verpackung
Die Verpackung ist zu 100 % recyclebar, geben Sie die Verpackung getrennt zurück.

Produkt
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) gekennzeichnet. Indem die korrekte Entsorgung des Produkts sichergestellt wird, werden mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden.

EU-Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde für den Kontakt mit Lebensmitteln und in Übereinstimmung mit der EU Richtlinie 89/109/EEC konstruiert. Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitszielen der Niederspannungsrichtlinie „Nr. 2006/95/EU, den Sicherheitsanforderungen der EMC Richtlinie 2004/108/EU "Elektromagnetische Kompatibilität" und den Anforderungen der Richtlinie 93/68/EEC konstruiert, hergestellt und vermarktet.

GB) IMPORTANT SAFEGUARDS

- **READ ALL INSTRUCTIONS**. Please read the instruction manual carefully before using the device. Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person that is responsible for their safety.
- To protect children against the dangers of electrical appliances, please make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore you have to select a storage place for the appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a downward position.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be hold responsible for the damage.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
- Always turn the power off at the power outlet before you insert or remove a plug. Remove by grasping the plug – do not pull on the cord.
- Turn the power off and remove the plug when the appliance is not in use and before cleaning.
- Do not use your appliance with an extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used by children or infirm persons.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never leave an appliance unattended while in use.
- Do not use an appliance for any purpose other than its intended use.
- Do not place an appliance on or near a hot gas flame, electric element or ay other appliance.
- Do not let the power cord of an appliance hang over the edge of a table or bench top or touch any hot surfaces.
- Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Cupcakes Maker yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for. Do not use outdoors or for commercial purposes.
- It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times, because it comes into direct contact with food.
- Note: To avoid danger by accidental resetting the thermal protection, this appliance may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that regularly will be switched on or off.
- Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
- Make sure that the appliance is stored in a dry environment.
- Unplug the unit when finished using.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- **Do not immerse the appliance in water or any other liquid.**

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging materials.
- Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
- Slightly grease the baking plates with a little cooking oil.
- Take care to prevent water from running into the appliance.

PARTS IDENTIFICATION

Before using your Cupcakes Maker for the first time, you should become familiar with all of the parts. Read all Instructions and Safeguards carefully.

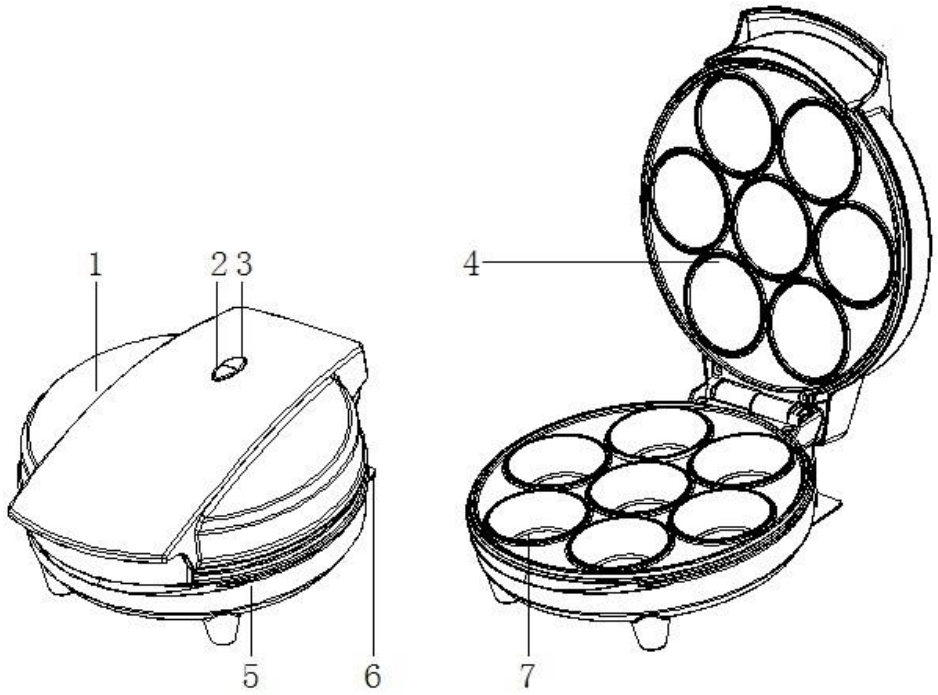

1. Upper Housing
2. Power Indicator
3. Ready Indicator
4. Upper Plate
5. Bottom Housing
6. Power Cover
7. Bottom Plate

USING YOUR CUPCUPCAKES MAKER

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe over with a damp cloth. For best results, pour a teaspoon of vegetable oil on to the non-stick plates. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil.

When the appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

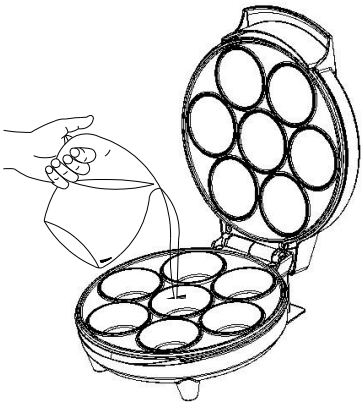

- Inset the pin plug into the power outlet, you will notice that the ready indicator will go on, indicating that the appliance has begun preheating.
- Allow the appliance to pre-heat until the ready indicator goes out. This indicates that the cooking plates have reached the correct temperature for cooking.
- For best results, lightly spray the cooking plates with a cooking oil spray before using. This will assist in the removal of the donuts after cooking.
- Divide mixture into pan holes as per recipes using a jug & spoon or fabric piping bag.
- **Note: Do not use disposable plastic piping bags as these may melt if they come into contact with hot plates.**
- Gently close the lid, ensuring the latch locks in place. Do not slam the lip down

as it may cause the mixture to run off the cooking plates.
- Allow to cook for approximately 3- 5 minutes or until golden.
- Hint: use a toothpick or skewer to check the progress of the cakes pops. Insert the skewer into the cupcakes. When the toothpick/skewer is coming out clean, the cupcakes are ready.
- To remove the cupcakes, always use a plastic or wooden spatula. Never use a sharp object or metal, as this will damage the non-stick surface of cooking plates.

CLEANING AND CARE

- Always turn off the power and remove the plug after and before cleaning.
- The cooking plates are coated with non-stick cooking surface, therefore little cleaning is required. Simply wipe cooking plates over with a damp cloth.
- Do not immerse the appliance in water or other liquid.
- Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners.
- Do not place in the dishwasher.
- Before next use, lightly grease the cooking plates for easy removal of cooked pop cakes.

STORAGE

- Always unplug the appliance before storage.
- Always make sure the appliance is cool and dry before string.
- To minimize storage space in your kitchen, the appliance can be stored vertically.

RECIPES

There are two ways to prepare basic cupcakes; an easy and quick way and a more extensive way. Both are described below.

Ready-made cake mix

You can use a ready-made cake mix from the supermarket for preparing the cupcakes, such as neutral cake mix, chocolate cake mix, vanilla cake mix, muffin mix etc. The dough should be prepared according to the description on the packaging. Consequently, add the dough to a piping bag and fill each mold with a tuft of dough. Not too full, the dough will rise during the baking process! A general guideline that could be followed is 3 to 5 minutes preparation time per batch of cupcakes. As mentioned before, you can use a toothpick or skewer to check the progress of the cakes pops.

Self-made cake mix

There are several options when it comes to preparing your own basic cupcakes.

Neutral cupcakes

Ingredients

- 190 grams flour
- 1 teaspoon baking powder
- ¼ teaspoon salt
- 120 grams butter
- 225 grams sugar
- 1 small bag of vanilla sugar
- 2 eggs

- 225 ml. milk

Put the butter and sugar in a bowl and beat it with a mixer until it is light and creamy. Add the eggs and the vanilla sugar and blend it well. Consequently add the flour, the baking powder, the salt and the milk. Blend well with the mixer. Fill each mold with about 1 tablespoon of batter. Bake the cupcakes for 4 to 5 minutes. Use a toothpick or skewer to check the progress of the cakes pops.

Chocolate cupcakes

Ingredients

- 95 grams flour
- 110 grams sugar
- 3 tablespoons cocoa
- ½ teaspoon baking soda
- ¼ teaspoon baking powder
- ¼ teaspoon salt
- 60 ml buttermilk
- 3 tablespoons vegetable oil
- 1 egg
- ½ teaspoon vanilla extract
- 60 ml freshly brewed hot coffee

Add the flour, sugar, cocoa, baking soda, baking powder and salt to a mixing bowl. Add the buttermilk, vegetable oil, egg and vanilla extract. Use a mixer to blend it until the mixture is smooth. Add the coffee and continue mixing until the coffee is evenly divided among the mixture. Fill each mold with about 1 tablespoon of batter. Bake the cupcakes for 4 to 5 minutes. Use a toothpick or skewer to check the progress of the cakes pops.

Lemon cupcakes

Ingredients

- 60 grams butter, softened
- 110 grams sugar
- 1 teaspoon lemon peel
- 1 egg
- ½ teaspoon lemon extract
- 95 grams flour
- ½ teaspoon baking powder
- ¼ teaspoon baking soda
- dash of salt
- 3 tablespoons milk
- 1 tablespoon lemon juice

Put the butter and sugar in a bowl and beat it with a mixer until it is light and creamy. Add the lemon peel, eggs and the vanilla sugar and blend it well. Consequently add the flour, the baking powder, baking soda, the salt, the milk and the lemon juice. Blend well with the mixer until it is smooth. Fill each mold with about

1 tablespoon of batter. Bake the cupcakes for 4 to 5 minutes. Use a toothpick or skewer to check the progress of the cakes pops.

Recipes for decorating the Cupcakes
There are different ways in which the Cupcakes can be decorated.

Coating
The Cupcakes can be coated with a (colored) layer, such as melting chocolate (available in supermarkets) or Candy Melts. Candy Melts are colored pastilles in different flavors. After dripping the cake pop, you should tap the stick with the cake pop on the edge of the pan or bowl a couple of times, in order to drip off the remaining coating.

Coating and dipping
When the coating is still sticky, you could dip the cupcakes it into different decorations, for example:
- Different kind of sprinkles
- Smarties
- Colored sugars

Candy
Candy could be used to make different kind of forms:
- Round shaped candy (like Smarties) can be used for making eyes.
- Cone shaped candy and pretzels are fun to use for ears, horns and stalks.
- Chocolate drips can be used for making eyes, buttons, hair etc.

Make your own drawings
It is also possible to decorate the Cupcakes with your own drawings. Tubes with eatable gel or special writing pens for food are perfect for this. These are available in different colors and flavors.

Service
If you have any further questions about the product after reading this manual, please contact the Trebs customer service: info@trebs.nl.

Trebs BV
Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, The Netherlands, Email: info@trebs.nl, Internet: www.trebs.nl

CE

Guidelines for protection of the environment

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product
This device is equipped with a mark according to the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this product will be correctly processed into waste, it will help prevent possible negative consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity
This appliance is designed to come into contact with food and is designed in accordance with EC Directive89/109/EEC. This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC", the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.